

Záručné podmienky:

Záruka na výrobok je 24 mesiacov od dátumu predaja vyznačeného na pokladničnom doklade.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnym ošetrovaním a na opotrebovanie výrobku používaním.
Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť pokladničný doklad.

Dôležité upozornenie:

Na miestach so zvýšenou frekvenciou a v znečistenom prostredí nie je vhodné používať kľučky s povrchovou úpravou. do takých priestorov je vhodná NEREZ.
Na poškodenie výrobku nevhodným umiestnením sa nevzťahuje záruka !!!

Návod na ošetrovanie interiérového kovania:

Kovanie je chránené proti korózii povrchovou úpravou. Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne chemikálie a čistiace prostriedky k tomu neurčenej. Čistíte iba mäkkou, vlhkou handričkou.

Návod na montáž rozetového kovania GUL'A otočná / pevná :

Varianta 1 - guľa pevná

- a / Priloženým imbusovým kľúčom (obr. B) uvoľníme červík a odkryjeme kryciu rozetu.
Vložte štvorhran **Z1** (obr. A, č. 1) do otvoru zadlabovacieho zámku tak, aby na oboch stranách dverí vyčnieval rovnako,
- b / Pred montážou gule nasuňte na štvorhran (obr. A, č. 1) označte potrebné otvory a vyvrtajte potrebné otvory (pozri Postupy pri vŕtaní).
- c / Guľu nasuňte na štvorhran a zaskrutkujte do dverí (obr. A, č. 5).
- d / Kryciu rozetu zakryjeme a dotiahneme spodný červík. (obr. B)

SK - Postupy pri vŕtaní zamakového kovania

- 1. Navŕtajte otvory vrtákom s priemerom 3 mm. Najskôr vŕtajte z jednej strany dverí a potom z druhej strany dverí. **POZOR** - nevŕtajte otvory cez celú hrúbku dverí naraz.
- 2. Zväčšite vŕtané otvory vrtákom s priemerom 7 mm. Znovu je potrebné otvory zväčšiť najskôr z jednej strany dverí a potom z druhej strany dverí.


Varianta 2 - guľa otočná

- a / štvorhran **Z2** naskrutkujte do GULE závitovou časťou, štvorhran tak bude pohyblivou časťou
- b / Priloženým imbusovým kľúčom (obr. B) uvoľníme červík a odkryjeme kryciu rozetu.
Vložte štvorhran **Z2** (obr. A, č. 1) do otvoru zadlabovacieho zámku tak, aby na oboch stranách dverí vyčnieval rovnako,
- c / Pred montážou gule nasuňte na štvorhran (obr. A, č. 1) označte potrebné otvory a vyvrtajte potrebné otvory (pozri Postupy pri vŕtaní).
- d / Guľu nasuňte na štvorhran a zaskrutkujte do dverí (obr. A, č. 5).
- e / Kryciu rozetu zakryjeme a dotiahneme spodný červík. (obr. B)

SK - Postupy pri vŕtaní kovania

- 1. Navŕtajte otvory vrtákom s priemerom 3 mm. Najskôr vŕtajte z jednej strany dverí a potom z druhej strany dverí. **POZOR** - nevŕtajte otvory cez celú hrúbku dverí naraz.
- 2. Zväčšite vŕtané otvory vrtákom s priemerom 7 mm. Znovu je potrebné otvory zväčšiť najskôr z jednej strany dverí a potom z druhej strany dverí.

Obr. „A“

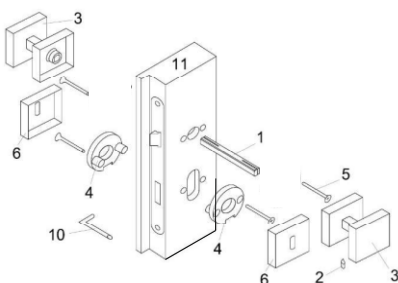

- 1 / Štvorhran
- 2 / Červík
- 3 / Guľa
- 4 / Podrozeta
- 5 / Spojovacia skrutka
- 6 / Krycia rozeta
- 7 / Štvorhran / Z1, Z2
- 10 / Imbus
- 11 / Dvere

